

Návod k obsluze čističe KARCHER PUZZI 10/1

1. Dávkování čistícího přípravku:

- 1x dávka = 100g (Karcher RM 760) použijeme na přípravu 10 litrů teplé vody
- obsah nádrže na roztok je 10 litrů (tj. 1x dávka)
- nepoužívejte jiný čistící přípravek než originální (Karcher RM 760). Některé sypké přípravky se nemusí ve vodě rozpustit a může dojít k zadření čerpadla!

2. Plnění stroje čistícím roztokem:

- vypněte stroj a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě
- do čistého kbelíku nalijte vodu (max. 50°C - vlažná voda) a přidejte čistící přípravek dle bodu 1



- poté řádně zamíchejte a nalijte do určené nádrže na čistou vodu ve stroji, vložte prázdnou nádrž na odpadní vodu (bílý kyblík) a zavřete víko



3. Čištění:

Pozn.: před vlastní prací vyzkoušejte na koberci nebo čalounění stálobarevnost čišťeného povrchu (na málo viditelném místě)

- Silné znečištění nebo skvrny – zmáčkněte tlačítko NÁSTŘIK ROZTOKU



Naneste čisticí prostředek při vypnuté odsávací turbíně pomocí páky na rukojeti a nechte působit 5 až 10 minut. Dále pokračujte standardním čištěním níže.

- Standardní čištění - zmáčkněte obě tlačítka ODSÁVÁNÍ i NÁSTŘIK ROZTOKU



Hubici posunujeme po koberci ve směru k sobě a zároveň rozstříkujeme pomocí páky na rukojeti čisticí roztok, přičemž dochází k současnému odsávání čisticí tekutiny.



- Pro lepší účinek po standardním čištění odsajte zbytek čisticího roztoku z nádrže na čistou vodu a naplňte ji pouze čistou vodou do 50°C (bez roztoku). Dále opět pokračujte standardním čištěním.

POZOR! Pokud byl v minulosti k čištění koberce použit přípravek Vanish nebo jiný podobný silně pěnový přípravek je nutné dbát zvýšené pozornosti!! Hrozí napěnění přípravku v odpadové nádobě, poté k možnému nasátí a tím zničení stroje.

4. Během provozu:

- nádrž na odpadní tekutinu se postupně naplní odsávanou tekutinou, tato nádrž však nesmí přetékat. Jestliže přeteče, vysušte dno pod nádrží.
- v případě, že mycí hubice nerozstříkuje na koberec žádnou čisticí tekutinu je nádrž na roztok prázdná nebo je ucpaná tryska - odšroubujte a propláchněte trysku (vpředu na sací hubici)
- čerpadlo nesmí běžet naprázdno – raději vypněte čerpadlo dříve, než dojde čisticí tekutina
- v případě že čerpadlo vydává nadměrný hluk je zřejmě zavzdušněné, pak odšroubujte trysku a nechte volně protéct čerpadlem 2-3 litry vody
- je-li odpadní nádrž naplněna, vylijte odsátou tekutinu a postupujte dle bodu 2

5. Po skončení čištění:

- Zbylý čisticí roztok odsajte hadicí z nádrže na čistou vodu (zapněte jen tlačítko pro odsávání). Poté vyměňte vodu za čistou cca 2l (již bez roztoku) a zapněte režim nástřik roztoku. Pomocí páky na rukojeti čisticí roztok nastříkejte do nádrže na odpadní vodu, čímž se vyčistí sací hubice a hadice. V nádrži na čistou vodu nesmí zůstat žádná tekutina (musí se vysát do nádrže na odpadní vodu)



- nádrž na odpadní tekutinu vylejte, opláchněte vlažnou vodou včetně víka a nechte zvolna oschnout.



- zbytek stroje otřete vlhkým hadrem (nikdy nemyjte pod tekoucí vodou!)

POZOR! stroj nenechávejte schnout na topení nebo kamnech ani v jejich těsné blízkosti, může se zdeformovat.


6. Vrácení stroje:

- návod k obsluze spolu s čistícím strojem a veškerým příslušenstvím (čistící nástavce, hadice) vraťte obsluze půjčovny v předem stanovený den a hodinu

Rady na závěr:

- při odpojení stroje ze sítě tahejte vždy za zástrčku, nikdy ne za kabel!
- při poruše čistícího stroje stroj neopravujte, spojte se prosím s půjčovnou a domluvte se na dalším postupu
- nezapomeňte případnou závadu nahlásit při vrácení čistícího stroje!
- koberec vyčistěte max. 2x (voda by se neměla dostat na spodní část koberce)
- používejte přiměřené množství čistícího roztoku, koberec se nesmí úplně namočit
- čalounění a interiéry automobilů vyčistěte pouze 1x, aby se tekutina nenasála „jako do houby“
- po čištění byste měli na koberec vstupovat až po úplném uschnutí (tj. po 8-12 hodinách)
- Silně znečištěná místa postříkejte předem a nechte čistící prostředek působit 5 až 10 minut.
- Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
- Čím choulostivější je povrchová vrstva (orientální či berberský koberec, čalounění), tím slabší koncentraci čistícího prostředku použijte.
- Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.

A

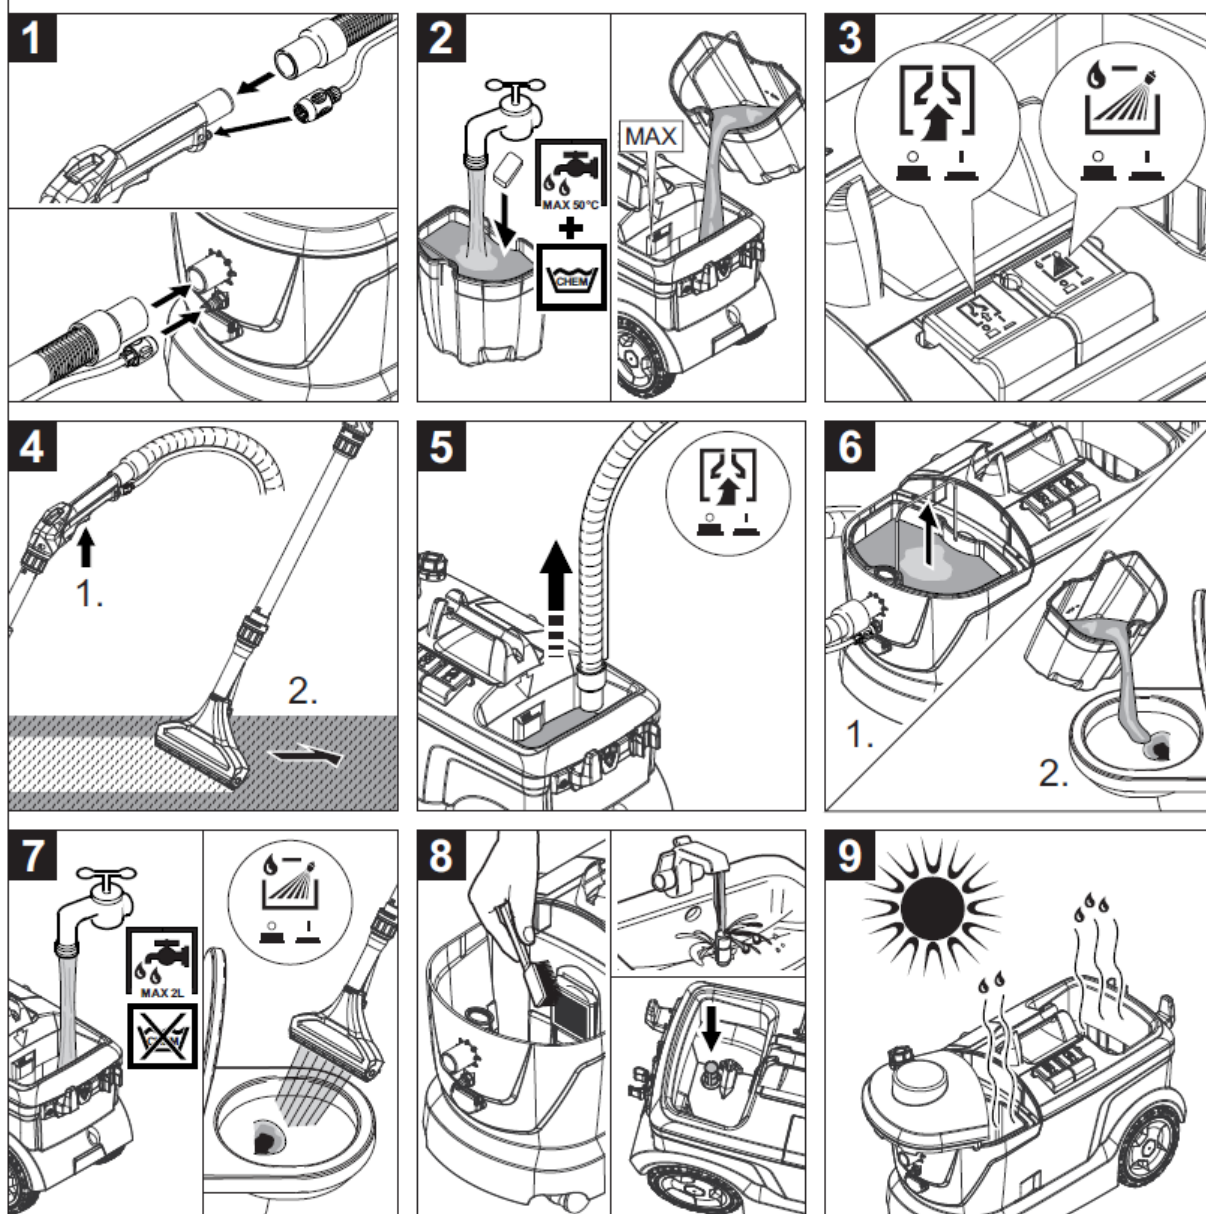

Stručný návod

ilustrace **A**

- 1 Připojte postřikovací/sací hadici k zahnuté násadě,
Připojte postřikovací/sací hadici k přístroji
- 2 Připravte čistící směs,
Naplnění zásobníku na čerstvou vodu
- 3 Volba druhu provozu
- 4 Čištění
- 5 Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu
- 6 Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu
- 7 Naplňte nádrž na vodu (bez mycího prostředku),
Vypláchněte přístroj
- 8 Vyčistěte sítko na zbytky vláken,
Čištění síta na čistou vodu
- 9 Nechte přístroj vyschnout

